

MPG 03 NC / NO

Montagehinweise Pilotventil

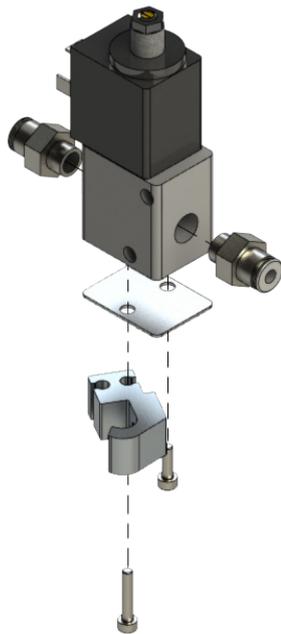


Bild 2.



Bild 1.



Bild 3.

Das Pilotventil und das MPG 03 NC Ventil. (siehe Bild 1.),
 Klemmhalter und Pilotventil zusammenbauen. (siehe Bild 2.).
 Baugruppe an der Profilschiene befestigen (siehe Bild 3.).
 Pneumatikschlauch auf benötigte Länge kürzen (siehe Bild 4.).
 Pneumatikschlauch an Schwenkdrossel und Ausgang 2
 anschließen (siehe Bild 5.).



Bild 4.



Bild 5.



m-tech GmbH
 Teslastraße 6
 74670 Forchtenberg / Deutschland

MPG 03 NC / NO

Installation guide pilot valve

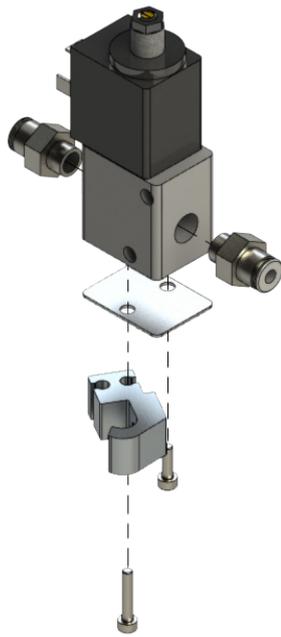


image 2.

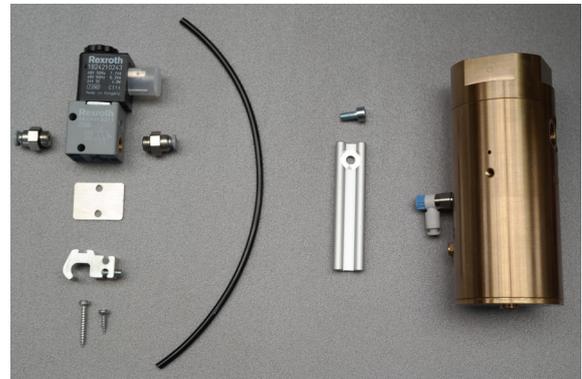


image 1.

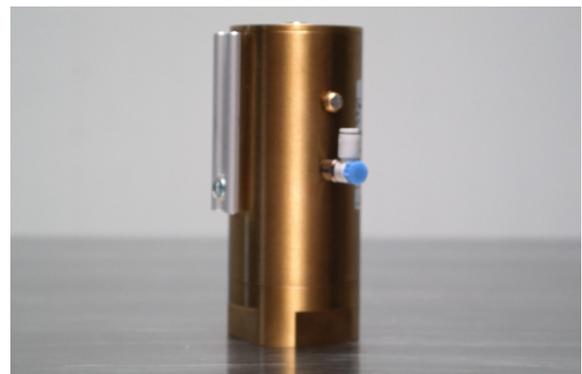


image 3.

The pilot valve and the MPG 03 NC valve (see image 1.).
 Assemble the bracket and pilot valve (see image 2.).
 Fix the assembly to the cylinder head mounting rail
 (see image 3.).
 Shorten pneumatic hose to required length (see image 4.).
 Connect the hose to pivot throttle and output 2 (see image 5.).



image 4.



image 5.



m-tech GmbH
 Teslastraße 6
 74670 Forchtenberg / Germany