

# MPG 12 NC / NO

## Montagehinweise Pilotventil

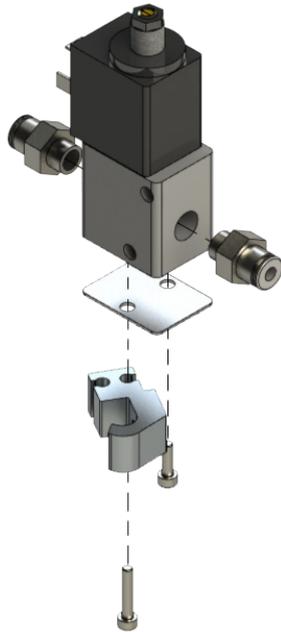


Bild 2.



Bild 1.

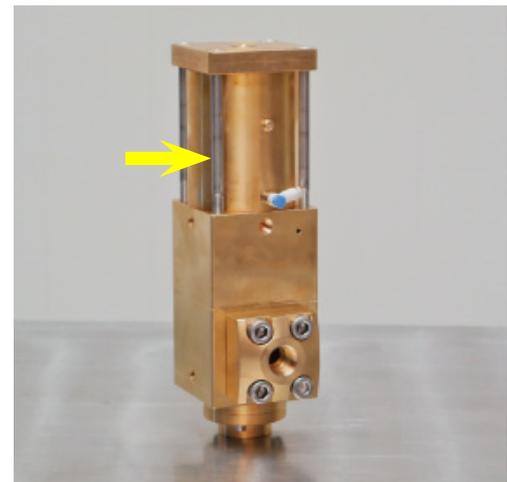


Bild 3.

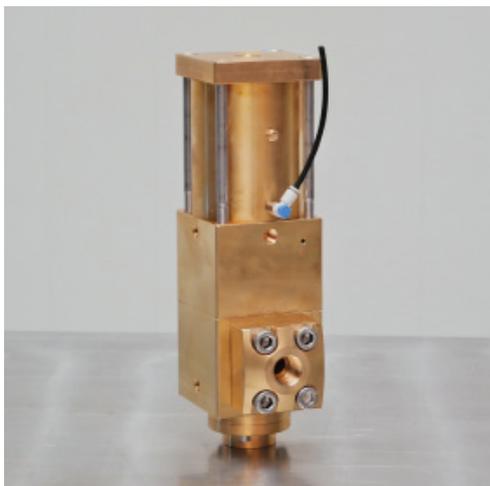


Bild 4.



Bild 5.

Das Pilotventil. (siehe Bild 2.).  
 Klemmhalter und Pilotventil zusammenbauen. (siehe Bild 1.) Bau-  
 gruppe an der Zylinderschraube M8 x 120 befestigen (siehe Bild 3.).  
 Pneumatikschlauch auf benötigte Länge kürzen (siehe Bild 4.) Pneu-  
 matikschlauch an Schwenkdrossel und Ausgang 2 anschließen (sie-  
 he Bild 5.)

Version Oktober 2017



m-tech GmbH  
 Teslastraße 6  
 74670 Forchtenberg / Deutschland

# MPG 12 NC / NO

## Installation guide pilot valve

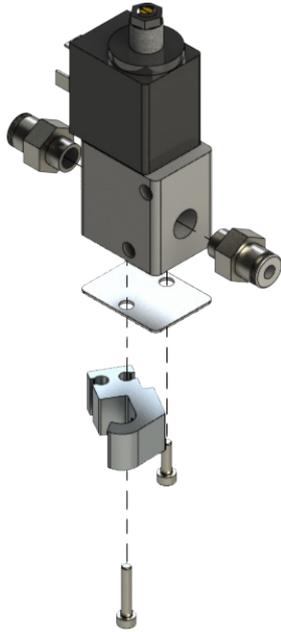


image 2.



image 1.



image 3.



image 4.



image 5.

Version October 2017

The pilot valve (see image 1.).  
 Assemble the clamp holder and pilot valve (see image 2.) Fix the assembly to the cylinder head screw M8 x 120 (see image 3.) Shorten pneumatic hose to required length (see image 4.) Connect the hose to pivot throttle and output 2 (see image 5.).



m-tech GmbH  
 Teslastraße 6  
 74670 Forchtenberg / Germany